


- <EN> Instruction manual and guarantee for the **IGNUM** safe.
- <ES> Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte **IGNUM**.
- <PT> Manual de instruções e garantia da caixa forte **IGNUM**.
- <IT> Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte **IGNUM**.
- <GR> Εγχειρίδιο οδηγιών και εγγύηση για το χρηματοκιβώτιο **IGNUM**.

IGNUM

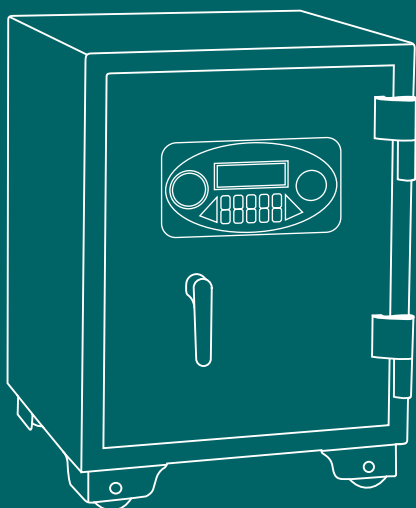

stick the serial no.




<EN>

Thank you for purchasing this IGNUM safe. We advise you to read the instructions before you install and use the safe to prevent its improper use from making the guarantee void.

A. CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

This safe is meant to protect your objects of value and your documents in the event of a possible fire. Due to its heavy weight, it is advisable to place it on firm flooring.

FRONT DIAGRAM OF THE SAFE:

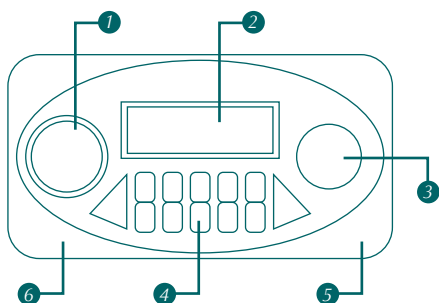

1. LOCK A.

2. SCREEN.

3. PLASTIC COVER – LOCK B.

4. NUMERIC KEYPAD.

5. EMERGENCY LOCK COVER
OPENING.

6. EXTERNAL FEEDER SOCKET.

B. OPENING AND CLOSING THE IGNUM SAFE

B.1. FIRST TIME THE SAFE IS OPENED AND INSTALLATION OF THE BATTERIES:

- Place the enclosed batteries in the external feeder.
- Put the external feeder connector into the bottom left-hand part of the front (SEE 6). The screen will switch on with the word “READY”.
- Press #1234# and turn the lever to the left. Open the safe by pulling the lever towards you.
- Remove the external feeder once the door is open. You can use these same batteries to be placed in the back compartment.
- Open the compartment to install the batteries at the back of the door and place 4 LR6 1.5V alkaline batteries (AM3, AA), taking into consideration their polarity.

- When the batteries are in position, the screen will come on indicating “**READY**” and the system will begin to scan the circuit.
- Then the date and time information can be introduced for the safe to be updated (*SEE POINT C*).
- It is also advisable to now change the code for opening (*SEE POINT D*).


B.2. NORMAL OPENING:

- Put the key into the **LOCK A**.
- Press the # *key*.
- Introduce the code for opening of between 4 and 8 digits (either your personal code or the code **1234** if you have not changed the original one). You will hear three beeps and the display will show “**OPEN**”.
- Turn the key clockwise, move the lever to the left and pull it towards you to open the door.


If you wish, you can open the door just by using the opening code. This depends on the position of the **LOCK A**.

LOCK A:

OPEN POSITION: turn clockwise.

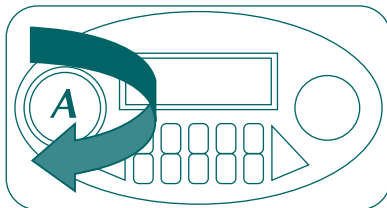

CLOSED POSITION: turn anti-clockwise.

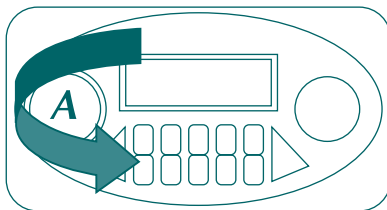

- When in the open position, only the code can be used for proceeding to open the door.
- When in the closed position, the key and the code are needed for opening the safe.

B.3. OPENING WITHOUT THE CODE OR EMERGENCY OPENING:

If you forget the code for opening, the safe can be opened using the key and the emergency key.

- Take off the plastic cover that covers the emergency lock. To do so, put the external feeder connector into the bottom right-hand part of the front (SEE 5) and the plastic cover that covers the emergency lock will open.
- Put the emergency key into the emergency lock **LOCK B** and put the opening key into the lock for opening the safe **LOCK A**.
- Turn the opening key clockwise.
- Turn the emergency key anti-clockwise.
- Move the lever to the left and pull it towards you to open the door.
- Once the safe is open, press the red button on the back of the door. This way the code **1234** is activated by default.
- Change the code for opening (SEE POINT D).

B.4. CLOSING THE SAFE:

To close the safe, push the door tightly and the bolts will automatically return to their closed position. To completely lock, turn the opening key to its closed position (turn anti-clockwise) and take it out.

C. INTRODUCING DATE AND TIME

The date and time information is shown on the screen in the following order: YEAR - MONTH - DAY / TIME / DAY OF THE WEEK.

To introduce the date and time information, the screen must be off. Go through the following steps:

- Press the * key and the year will flash. Use the **8 key** to find the number you wish going upwards and the **0 key** to find it going downwards. Then set the year using the **# key**.
- Then the month will flash, so use the **8** and **0 keys** again to set the month and once it is set, press **#**.
- Repeat the operation to consecutively set the day, the time and the weekday.

D. CHANGING THE OPENING CODE

- Press the **# key** and the screen will indicate “-----”.
- First introduce the current opening code (**1234** if it is the first time you are doing this) and press **#** again. You will hear a beep and the screen will indicate “**OPEN**”.
- Press the * **key** and the screen will indicate “-----”. Then introduce a code with 4 to 8 digits and confirm it by pressing the **# key**. At that moment, the screen will indicate “**INTO**”, which means that the change in code has been successfully produced.
- Check that the change in code has indeed been carried out **BEFORE CLOSING THE SAFE**.

WARNING:

- For your own security, it is recommended to change the opening code as soon as you open the safe for the first time. **This code change must be carried out with the door open.**
- If you introduce a wrong number, you can press the * **key** to delete it.

E. ALARMS FOR WRONG CODE OR IMPACTS

If you introduce a wrong opening code, the screen will indicate “**ERROR**” and will give out 3 beeps. After the third consecutive wrong code, the keypad will automatically become blocked and the alarm will sound for 60 seconds.

If you want the alarm to go off in the case of an impact or movement of the safe, proceed as follows: after the door is opened, when the display goes off, press the **0 key**; the screen will indicate “**BELL ON**” and the alarm mode will be activated.

F. REMINDER OF THE LAST TIMES THE SAFE WAS OPENED

The safe has a device that reminds you of the last 14 times the safe was opened. The information on the last time that safe was opened can be seen, as well as the code used to open it.

- Open the safe door by introducing the opening code.
- When “*OPEN*” disappears from the screen but it is still blue, press the *0* key.
- “*PASS1*” will appear on the screen and then the date and the time the safe was last opened, as well as the code that opened it.
- Continue to press the *0* key and the information on the last times the safe was opened will appear.

G. LOW BATTERY INDICATOR

When the screen indicates “*LO-BATTE*”, the batteries have to be changed for the safe to function properly.

If the safe is closed, it can be opened in two ways: by using the external feeder or the emergency key (see section B. *OPENING THE SAFE*).

To change the batteries, open the compartment at the back of the door and place 4 1.5V LR6 alkaline batteries (AM3, AA), taking into account their polarity.



WARNING:

If you do not want the information introduced on the date and time or the records of the last openings to be deleted, **you must change the batteries of the interior compartment with the external feeder connector plugged into the front for the electronic circuit to continue functioning.**

GUARANTEE CERTIFICATE

The safe is guaranteed for a period of 24 months from the date of its purchase, as established by the Law 23/2003 dated July 10th on Guarantees in the Sale of Consumer Goods.

ABSS accepts the responsibility for lacks of approval declared within a period of two years in the event of any manufacturing fault which affects the functioning of the safe from the date of its delivery, according to the law. As from the first 12 months, the buyer must prove that the non-conformity already existed at the moment he received the safe.

The faults produced as a result of an improper use or installation, an excess of humidity or salinity, water or cement filtrations, force, the handling of the devices by non-authorized persons, disasters, impacts and falls are excluded from the guarantee.

The repair or substitution of any part due to a fault implies a 6-month extension to the guarantee of the part repaired or substituted. ABSS will accept the responsibility for the non-conformities that caused this repair when the same factory faults that caused the first repair are repeated.

Identification data

Distributor's name

Date of sale

Buyer's name

Buyer's address

Identification data of the safe

Model

Series number

IMPORTANT:

- These data must be filled out as clearly as possible and without delay by the distributor, who will put the signature and stamp of his company in the place indicated.
- The certificate will be kept by the buyer..
- The buyer must keep the PURCHASE INVOICE of the safe, along with the Guarantee Certificate, to be able to prove the date of purchase. Both documents are necessary for the Guarantee to be effective.


DISTRIBUTOR'S STAMP

Gracias por adquirir esta caja de seguridad IGNUM. Le recomendamos que lea las instrucciones antes de instalar y utilizar la caja para evitar que un uso incorrecto de la misma anule la garantía.

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta caja fuerte está destinada a proteger sus objetos de valor y sus documentos ante un posible incendio. Por su elevado peso, es conveniente depositarla sobre un suelo firme.

ESQUEMA FRONTAL DE LA CAJA FUERTE:

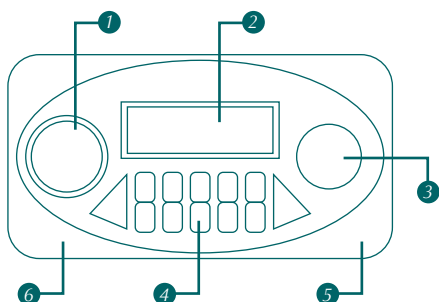

1. CERRADURA A.

2. PANTALLA.

3. TAPA DE PLÁSTICO-CERRADURA B.

4. TECLADO NUMÉRICO.

5. APERTURA TAPA DE CERRADURA DE EMERGENCIA.

6. ENTRADA ALIMENTADOR EXTERNO.

B. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA IGNUM

B.1. PRIMERA APERTURA DE LA CAJA FUERTE E INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- Coloque en el alimentador externo las pilas que se adjuntan.
- Introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior izquierda del frontal (VER 6); se encenderá la pantalla con la palabra "READY".
- Pulse #1234# y gire la maneta hacia la izquierda; abra la caja empujando la maneta hacia usted.
- Retire el alimentador externo una vez abierta la puerta. Puede utilizar esas mismas pilas para colocarlas en el compartimento trasero.
- Abra el compartimento para instalar las pilas situado tras la puerta, y coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5 V teniendo en cuenta la polaridad de las mismas.

- Cuando las pilas estén colocadas, la pantalla se encenderá indicando “READY” y el sistema comenzará un escaneo del circuito.
- Tras esto, es posible introducir los datos de fecha y hora para que la caja fuerte quede actualizada (VER PUNTO C).
- Así mismo, es conveniente que cambie ahora el código de apertura (VER PUNTO D).


B.2. APERTURA HABITUAL:

- Introduzca la llave de apertura en la **CERRADURA A**.
- Pulse la **tecla #**.
- Introduzca el código de apertura de entre 4 y 8 dígitos (bien su contraseña personal o bien el código **1234**, si no ha cambiado el original). Escuchará tres pitidos y el display mostrará “OPEN”.
- Gire la llave en sentido de las agujas del reloj, mueva la maneta hacia la izquierda y empuje la maneta hacia usted para abrir la puerta.


Si lo desea puede abrir la caja sólo con el código de apertura. Todo depende de la posición de la **CERRADURA A**.

CERRADURA A:

POSICIÓN ABIERTA: girar en el sentido de las agujas del reloj.

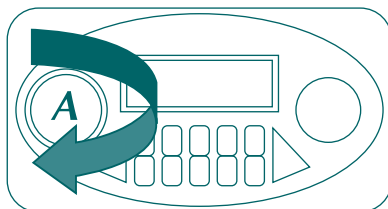

POSICIÓN CERRADA: girar en el sentido contrario de las agujas del reloj.

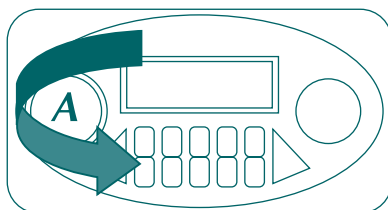

- En posición abierta, se puede utilizar sólo la contraseña para proceder a la apertura de la caja.
- En posición cerrada, se requiere el uso de la llave de apertura y la contraseña para abrir la caja.

B.3. APERTURA SIN EL CÓDIGO O APERTURA DE EMERGENCIA:

En caso de olvido del código de apertura, se puede abrir la caja mediante la llave de apertura y la llave de emergencia.

- Retire la cubierta de plástico que tapa la cerradura de emergencia. Para ello, introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior derecha del frontal (VER 5) y se abrirá la cubierta de plástico que cubre la cerradura de emergencia.
- Introduzca la llave de emergencia en la cerradura de emergencia **CERRADURA B** y la llave de apertura en la cerradura de apertura de la caja **CERRADURA A**.
- Gire la llave de apertura en el sentido de las agujas del reloj.
- Gire la llave de emergencia en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- Mueva la maneta hacia la izquierda y empuje la hacia usted para abrir la puerta.
- Una vez abierta la caja, pulse el botón rojo que está en la parte trasera de la puerta. Se activa así el código por defecto **1234**.
- Cambie el código de apertura (VER PUNTO D).

B.4. CIERRE DE LA CAJA:

Para cerrar la caja empuje la puerta hasta el fondo y los bulones volverán de manera automática a su posición de cierre. Para un cierre completo, gire la llave de apertura a su posición cerrada (giro en sentido contrario a las agujas del reloj) y retire la llave.

C. INTRODUCCIÓN DE FECHA Y HORA

Los datos de fecha y hora se muestran en la pantalla en el siguiente orden: AÑO-MES-DÍA/ HORA /DÍA DE LA SEMANA.

Para introducir los datos de fecha y hora, la pantalla debe estar apagada. Lleve a cabo las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla * y el año parpadeará. Utilice la **tecla 8** para buscar el número que desee de manera creciente y la **tecla 0** para buscarlo de manera decreciente. Después fije el año mediante la **tecla #**.
- A continuación parpadeará el mes, con lo que use de nuevo **8** ó **0** para fijar el mes y una vez lo tenga fijado, pulse **#**.
- Repita la operación para establecer consecutivamente el día, la hora y el día de la semana.

D. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA

- Pulse la **tecla #**, y la pantalla indicará “-----”.
- Introduzca en primer lugar el código de apertura actual (**1234** si es la primera vez que lo hace) y pulse de nuevo **#**. Escuchará un pitido y la pantalla indicará “OPEN”.
- Pulse la **tecla *** y la pantalla indicará “-----”. Introduzca entonces un código de 4 a 8 dígitos y confírmelo pulsando la **tecla #**. En ese momento, la pantalla mostrará “INTO”, lo que significa que el cambio de contraseña se ha producido con éxito.
- Compruebe que efectivamente se ha realizado el cambio de contraseña **ANTES DE CERRAR LA CAJA**.



ATENCIÓN:

- Para su seguridad se recomienda el cambio de código de apertura en cuanto abra por primera vez la caja fuerte.
Este cambio de código debe realizarse con la puerta abierta.
- Si introduce un dígito erróneo, puede pulsar la **tecla *** para borrarlo.

E. ALARMAS ANTE CÓDIGO INCORRECTO O GOLPES

Si introduce un código de apertura incorrecto, la pantalla mostrará “ERROR” y emitirá 3 pitidos. Al tercer código incorrecto consecutivo, el teclado se bloqueará automáticamente y la alarma sonará durante 60 segundos.

Si desea que suene la alarma ante un golpe o movimiento de la caja, proceda de la siguiente manera: tras la apertura de la puerta, cuando el display se apaga, pulse la **tecla 0**; la pantalla mostrará “BELL ON” y se activará el modo de alarma.

F. RECORDATORIO DE LAS ÚLTIMAS APERTURAS

La caja fuerte cuenta con un dispositivo recordatorio de las últimas 14 aperturas de la caja. Se pueden visualizar los datos de última apertura de la caja, así como el código utilizado para efectuar dicha apertura.

- Abra la puerta de la caja fuerte, introduciendo el código de apertura.
- Cuando desaparece “OPEN” de la pantalla, pero ésta continúa de color azul, pulse la **tecla 0**.
- Aparecerá en pantalla “PASS1” y a continuación, la fecha y la hora de la última apertura de la caja, además del código que ha abierto la caja.
- Siga pulsando la **tecla 0** e irán apareciendo los datos de las últimas aperturas.

G. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando la pantalla muestra “LO-BATTE”, se necesita cambiar de pilas para que el rendimiento de la caja sea el óptimo.

Si la caja se encuentra cerrada, puede abrirse de dos maneras: mediante el alimentador externo o mediante la llave de emergencia (*ver apartado B. APERTURA DE LA CAJA*).

Para cambiar las pilas, abra el compartimento situado tras la puerta y coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5V, teniendo en cuenta la polaridad de las mismas.



ATENCIÓN:

Si desea que no se borren los datos introducidos de fecha-hora, o registros de las últimas aperturas, **debe cambiar las pilas del compartimento interior con el conector del alimentador externo enchufado en la parte frontal, para que el circuito electrónico siga en funcionamiento.**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La caja fuerte está garantizada por un periodo de 24 meses desde su fecha de compra, según se establece en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

ABSS responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años ante cualquier defecto de fabricación que afecte al funcionamiento de la caja, desde la entrega de la caja fuerte, según la ley. A partir de los 12 primeros meses, el comprador tendrá que demostrar que la no conformidad ya existía en el momento de recibir la caja fuerte.

Quedan excluidas de garantía las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, causas catastróficas, golpes y caídas.

La reparación o sustitución por avería de cualquier pieza, implica una prórroga de 6 meses de la garantía de la pieza reparada o sustituida. ABSS responderá de las faltas de conformidad que motivaron dicha reparación, cuando en la caja fuerte se reproduzcan los mismos defectos de origen que ocasionaron la primera reparación.

Datos de identificación

Nombre del distribuidor

Fecha de la venta

Nombre del comprador

Domicilio del comprador

Datos de identificación de la caja fuerte

Modelo

Número de serie

IMPORTANTE:

- Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará la firma y el sello de su empresa en el lugar indicado.
- El certificado quedará en poder del comprador.
- El comprador debe guardar la FACTURA DE COMPRA de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la garantía.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR


<PT>

Obrigado por adquirir esta caixa-forte IGNUM. Recomendamos que leia atentamente estas instruções antes de instalar e de utilizar a sua caixa-forte, para evitar que uma utilização incorrecta da mesma anule a sua garantia.

A. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Esta caixa-forte foi concebida para proteger os seus objectos de valor e os seus documentos em caso de incêndio. Devido ao seu peso elevado, é conveniente depositá-la sobre um piso firme.

ESQUEMA FRONTAL DA CAIXA-FORTE:

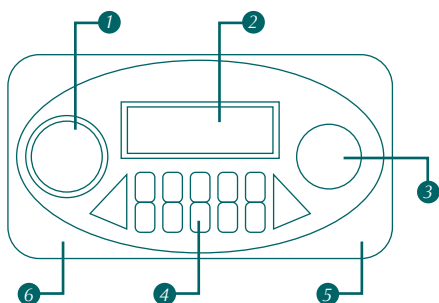

1. FECHADURA A.

2. ECRÃ.

3. TAMPA DE PLÁSTICO – FECHADURA B.

4. TECLADO NUMÉRICO.

5. ABERTURA DA TAMPA DA
FECHADURA DE EMERGÊNCIA.

6. ENTRADA PARA ALIMENTADOR
EXTERNO.

B. ABERTURA E FECHO DA CAIXA-FORTE IGNUM

B.1. PRIMEIRA ABERTURA DA CAIXA-FORTE E COLOCAÇÃO DAS PILHAS:

- Coloque as pilhas fornecidas no alimentador externo.
- Introduza o conector do alimentador externo na parte inferior esquerda da parte frontal (Fig. 6). O ecrã iluminar-se-á mostrando a palavra “READY”.
- Pulse #1234# e gire a manete para a esquerda; abra a caixa puxando a manete na sua direcção.
- Retire o alimentador externo depois de abrir a porta. Pode colocar as mesmas pilhas no compartimento traseiro.
- Abra o compartimento para pilhas situado atrás da porta, e introduza 4 pilhas alcalinas LR6 (AM3,AA) de 1,5V, respeitando a indicação de polaridade das mesmas.

- Depois de colocadas as pilhas, no ecrã aparecerá a palavra “**READY**” e o sistema procederá a uma comprovação automática do circuito.
- Depois de terminado este passo, poderá configurar e actualizar a data e a hora da caixa-forte (*VER PONTO C*).
- Neste momento também é recomendável modificar o código de abertura da caixa-forte (*VER PONTO D*).


B.2. ABERTURA NORMAL:

- Introduza a chave de abertura na **FECHADURA A**.
- Prima a **tecla #**.
- Introduza o código de abertura de entre 4 e 8 dígitos (ou seja, o seu código personalizado ou o código **1234** se não modificou o código original). Ouvirá três sinais acústicos, e no ecrã aparecerá a indicação “**OPEN**”.
- Gire a chave no sentido dos ponteiros do relógio, mova a manete para a esquerda e puxe-a na sua direcção para abrir a porta da caixa-forte.


Se o desejar também pode abrir a caixa-forte apenas com o código de abertura. Tudo depende da posição da **FECHADURA A**.

FECHADURA A:

POSIÇÃO ABERTA: girar no sentido dos ponteiros do relógio.

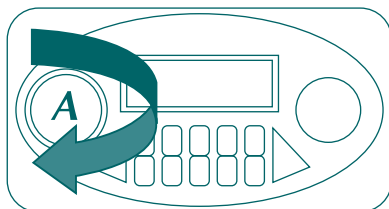

POSIÇÃO FECHADA: girar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

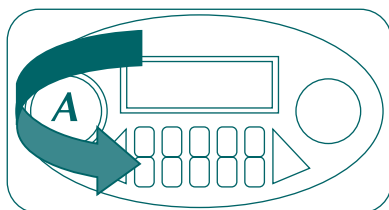

- Na posição aberta pode utilizar-se apenas o código de abertura para abrir a caixa-forte.
- Na posição fechada é necessário utilizar a chave de abertura e o código para abrir a caixa-forte.

B.3. ABERTURA SEM O CÓDIGO OU ABERTURA DE EMERGÊNCIA:

Em caso de esquecimento do código de abertura, é possível abrir a caixa-forte com a chave de abertura e a chave de emergência.

- Retire a tampa de plástico que cobre a fechadura de emergência. Para o fazer, introduza o conector do alimentador externo na parte inferior direita da parte frontal (*VER FIG. 5*). Abrir-se-á a tampa de plástico que cobre a fechadura de emergência.
- Introduza a chave de emergência na fechadura de emergência **FECHADURA B** e a chave de abertura da caixa-forte na fechadura de abertura **FECHADURA A**.
- Gire a chave de abertura da caixa-forte no sentido dos ponteiros do relógio.
- Gire a chave de emergência no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Mova a manete para a esquerda e puxe-a na sua direcção para abrir a porta.
- Uma vez aberta a caixa-forte, prima o botão vermelho situado na parte traseira da porta. Desta forma activar-se-á o código por defeito **1234**.
- Modifique o código de abertura (*VER PONTO D*).

B.4. FECHO DA CAIXA-FORTE:

Para fechar a caixa-forte, empurre a porta até ao fundo, e as cavilhas regressarão automaticamente à posição de fecho. Para fechar completamente a porta, gire a chave de abertura para a posição de fechada (girando a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e retire a chave.

C. CONFIGURAÇÃO DA DATA E DA HORA

A data e a hora visualizam-se no ecrã pela seguinte ordem: ANO - MÊS - DIA / HORA / DIA DA SEMANA.

Para configurar a data e a hora, o ecrã deverá estar apagado. Proceda da seguinte maneira:

- Prima a tecla *. A indicação do ano começará a piscar. Utilize a **tecla 8** para seleccionar o número do ano desejado de forma ascendente, e a **tecla 0** para retroceder. Confirme a selecção premindo a **tecla #**.
- Seguidamente começará a piscar a indicação do mês. Utilize novamente as **teclas 8** e **0** para seleccionar o mês, e a **tecla #** para confirmar a selecção.
- Repita a operação para configurar consecutivamente o dia, a hora e o dia da semana.

D. MODIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE ABERTURA

- Prima a **tecla #**. No ecrã aparecerá a indicação “-----”.
- Introduza em primeiro lugar o actual código de abertura (**1234** se for a primeira vez que o modifica) e prima novamente a **tecla #**. Ouvirá um sinal acústico, e no ecrã aparecerá a indicação “OPEN”.
- Prima a **tecla ***. No ecrã aparecerá a indicação “-----”. Agora introduza um código de 4 a 8 dígitos e confirme a sua selecção premindo a **tecla #**. No ecrã aparecerá a indicação “INTO”, que significa que a modificação do código de abertura se realizou correctamente.
- ANTES DE FECHAR A CAIXA, comprove que o código de abertura se modificou correctamente.

ATENÇÃO:

- Para a sua segurança é recomendável modificar o código de abertura depois de abrir a caixa-forte pela primeira vez. **A modificação do código de abertura deve realizar-se sempre com a porta aberta.**
- No caso de introduzir um dígito errado, prima a **tecla *** para o apagar.

E. ALARMES EM CASO DE CÓDIGO INCORRECTO OU DE GOLPES

Ao introduzir um código de abertura incorrecto, no ecrã aparecerá a indicação “ERROR”, e ouvir-se-ão 3 sinais acústicos. Ao introduzir o código errado pela terceira vez consecutiva, o teclado bloquear-se-á automaticamente, e ouvir-se-á um alarme durante 60 segundos.

Se desejar que o alarme se active com um golpe ou um movimento da caixa-forte, proceda da seguinte maneira: depois de abrir a porta, quando o ecrã se apaga, prima a **tecla 0**. No ecrã aparecerá a indicação “BELL ON”, e activar-se-á o modo de alarme.

F. RECORDATÓRIO DAS ÚLTIMAS ABERTURAS

A caixa-forte conta com um dispositivo que memoriza as últimas 14 aberturas da caixa-forte, e permite visualizar os dados da última abertura da caixa, bem como o código utilizado.

- Abra a porta da caixa-forte, introduzindo o código de abertura.
- Ao desaparecer a indicação “*OPEN*” do ecrã, prima a **tecla 0** enquanto o ecrã permanece azul.
- No ecrã aparecerá a indicação “*PASS1*”, e a seguir a indicação da data e da hora da última abertura da caixa, além do código utilizado para a sua abertura.
- Continue a premir a **tecla 0** para consultar os dados relativos às últimas operações de abertura da caixa-forte.

G. INDICADOR DE BATERIA BAIXA

Se no ecrã aparece a indicação “*LO-BATTE*”, é necessário proceder à substituição das pilhas para que o rendimento da caixa-forte seja sempre óptimo. Se a caixa-forte se encontra fechada, é possível abri-la de duas maneiras: através do alimentador externo, ou utilizando a chave de emergência (*ver apartado B – ABERTURA DA CAIXA-FORTE*).

Para substituir as pilhas, abra o compartimento das pilhas situado atrás da porta, retire as pilhas usadas e introduza 4 pilhas alcalinas LR6 (AM3,AA) de 1,5V, respeitando a sua polaridade.

ATENÇÃO:

Se pretende evitar que se elimine a configuração actual de data e hora e os registos das últimas aberturas, **substitua as pilhas do compartimento interior com o conector do alimentador externo conectado à parte frontal da caixa-forte, para que o circuito electrónico permaneça em funcionamento.**



CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta caixa-forte está coberta por uma garantia válida por um período de 24 meses a contar da data de compra, tal como se estabelece na Lei 23/2003, de 10 de Julho, sobre Garantias de Venda de Bens de Consumo.

ABSS responsabiliza-se pelas faltas de conformidade manifestadas no prazo de dois anos no que se refere a qualquer defeito de fabrico que possa afectar o funcionamento da caixa, desde o momento da entrega da caixa-forte, nos termos da lei vigente. Após os primeiros 12 meses, o comprador deverá demonstrar que a anomalia já existia no momento da recepção da caixa-forte.

Ficam excluídas da garantia as avarias produzidas como consequência do uso ou instalação incorrectos, excesso de humidade ou salinidade, filtrações de água ou cimento, violência, manipulação dos mecanismos por pessoas não autorizadas, causas catastróficas, golpes e quedas.

A reparação ou a substituição de qualquer peça em caso de avaria implica uma prorroga de 6 meses da garantia aplicável à peça reparada ou substituída. ABSS responderá pelas faltas de conformidade que possam estar na origem da referida reparação, sempre que na caixa-forte se reproduzam os mesmos defeitos de origem que motivaram a primeira reparação.

Dados de identificação

Nome do distribuidor

Data de venda

Nome do comprador

Endereço do comprador

Dados de identificação da caixa-forte

Modelo

Número de série

IMPORTANTE:

- Estes dados devem ser preenchidos com a máxima claridade e sem demora pelo distribuidor, que introduzirá a assinatura e o carimbo da sua empresa no lugar indicado para o efeito.
- O certificado ficará na posse do comprador.
- O comprador deverá guardar a FACTURA DE COMPRA da caixa-forte, junto com o CERTIFICADO DE GARANTIA, como prova da data de compra. Ambos os documentos são imprescindíveis para poder desfrutar da garantia oferecida.

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR


<IT>

Grazie per aver acquistato la cassaforte di sicurezza IGNUM. Si raccomanda di leggere le istruzioni prima di installare e utilizzare la cassaforte, al fine di evitare che un uso scorretto della stessa annulli la garanzia.

A. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questa cassaforte è destinata a proteggere oggetti di valore e documenti da possibili incendi. Dato il suo peso elevato, si consiglia di collocarla su una superficie rigida.

SCHEMA ANTERIORE DELLA CASSAFORTE:

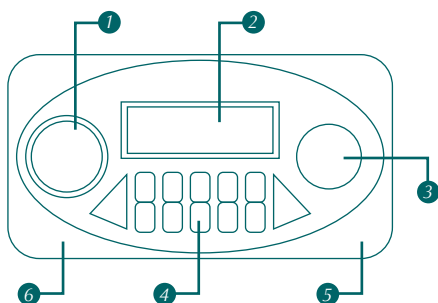

1. SERRATURA A.

2. SCHERMO.

3. TAPPO IN PLASTICA-SERRATURA B.

4. TASTIERA NUMERICA.

5. APERTURA COPERCHIO SERRATURA
DI EMERGENZA.

6. ENTRATA ALIMENTATORE ESTERNO.

B. APERTURA E CHIUSURA DELLA CASSAFORTE IGNUM

B.1. PRIMA APERTURA DELLA CASSAFORTE E INSTALLAZIONE DELLE PILE:

- Collocare nell'alimentatore esterno le pile incluse.
- Introdurre il connettore di alimentazione esterno nella parte inferiore sinistra del frontalino (vedere 6); si accenderà lo schermo con la scritta "READY".
- Digitare #1234# e ruotare la manopola verso sinistra; aprire la cassaforte tirando la manopola verso di sé.
- Una volta aperta la porta, staccare l'alimentatore esterno. Le stesse pile possono essere usate per il comparto posteriore.
- Per inserire le pile, aprire il comparto che si trova dietro la porta e inserire 4 pile alcaline LR6 (AM3,AA) 1,5V, tenendo conto della polarità.

- Una volta inserite le pile, lo schermo si accenderà visualizzando la scritta **“READY”** e il sistema inizierà una scansione del circuito.
- Successivamente, sarà possibile inserire i dati relativi a data e ora, affinché la cassaforte rimanga aggiornata. (V. PUNTO C).
- È consigliabile cambiare subito il codice di apertura. (VEDERE PUNTO D).


B.2. APERTURA ABITUALE:

- Introdurre la chiave di apertura nella **SERRATURA A**.
- Premere il **tasto #**.
- Inserire il codice di apertura composto di un numero di cifre da 4 a 8 (la password personale o il codice **1234**, se non è stato cambiato l'originale). Si udiranno tre suoni e il display visualizzerà la scritta **“OPEN”**.
- Ruotare la chiave in senso orario, ruotare la manopola verso sinistra e tirarla verso di sé per aprire la porta.


Se si desidera, è possibile aprire la cassaforte esclusivamente con il codice di apertura. Dipende tutto dalla posizione della **SERRATURA A**.

SERRATURA A:

POSIZIONE APERTA: ruotare in senso orario.

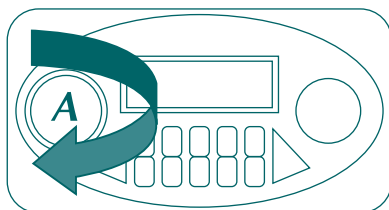

POSIZIONE CHIUSA: ruotare in senso antiorario.

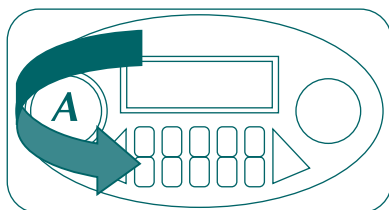

- In posizione aperta, si può usare solo la password per procedere all'apertura della cassaforte.
- In posizione chiusa, è necessario usare la chiave di apertura e la password per aprire la cassaforte.

B.3. APERTURA SENZA CODICE O APERTURA DI EMERGENZA:

In caso di dimenticanza del codice di apertura, è possibile aprire la cassaforte con la chiave di apertura e la chiave di emergenza.

- Rimuovere il rivestimento in plastica dalla serratura di emergenza. Introducendo il connettore di alimentazione esterno nella parte inferiore destra del frontalino (V. 5), si aprirà il rivestimento in plastica che copre la serratura di emergenza.
- Introdurre la chiave di emergenza nella serratura di emergenza **SERRATURA B** e la chiave di apertura nella serratura di apertura della cassaforte **SERRATURA A**.
- Girare la chiave di apertura in senso orario.
- Girare la chiave di emergenza in senso antiorario.
- Girare la manopola verso sinistra e tirarla verso di sé per aprire la porta.
- Una volta aperta la cassaforte, premere il pulsante rosso che si trova sulla parte posteriore della porta. In questo modo si attiverà il codice per difetto **1234**.
- Cambiare il codice di apertura (*VEDERE PUNTO D*).

B.4. CHIUSURA DELLA CASSAFORTE:

Per chiudere la cassaforte, spingere la porta verso il fondo e i bulloni gireranno automaticamente in posizione di chiusura. Per una chiusura totale, girare la chiave di apertura in posizione di chiusura (in senso antiorario), quindi togliere la chiave.

C. INSERIMENTO DI DATA E ORA

I dati relativi a data e ora vengono indicati sullo schermo nell'ordine seguente: ANNO - MESE - GIORNO / ORA / GIORNO DELLA SETTIMANA.

Per inserire i dati relativi a data e ora, lo schermo deve essere spento. Svolgere le seguenti operazioni:

- Digitare * sulla tastiera per visualizzare l'anno, che lampeggerà. Utilizzare il **tasto 8** per cercare il numero desiderato in ordine crescente e il **tasto 0** per cercarlo in ordine decrescente. Successivamente, inserire l'anno con il **tasto #**.
- Seguidamente começará a piscar a indicação do mês. Utilize novamente as **teclas 8 e 0** para seleccionar o mês, e a **tecla #** para confirmar a selecção.
- Ripetere l'operazione per inserire in modo consecutivo il giorno, l'ora e il giorno della settimana.

D. MODIFICA DEL CODICE DI APERTURA

- Digitando # sulla tastiera lo schermo indicherà "-----".
- Inserire subito il codice attuale di apertura (**1234** se è la prima volta) e digitare nuovamente #. "Si udirà un suono e lo schermo visualizzerà la scritta **"OPEN"**.
- Digitando * sulla tastiera lo schermo indicherà "-----". Inserire quindi un codice da 4 a 8 caratteri e confermare digitando #. Se lo schermo indica **"INTO"**, il cambio di password è avvenuto con successo.
- Verificare che sia effettivamente avvenuto il cambio di password PRIMA DI CHIUDERE LA CASSAFORTE.



ATTENZIONE:

- Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di cambiare il codice di apertura al momento della prima apertura della cassaforte. **Il cambio di codice va effettuato con la porta aperta.**
- In caso di inserimento di codice errato, digitare * per cancellarlo.

E. ALLARMI PER CODICE ERRATO O URTI

Se il codice di apertura inserito è errato, lo schermo indica **"ERROR"** ed emette 3 suoni. Dopo tre inserimenti consecutivi errati, la tastiera si bloccherà automaticamente e l'allarme suonerà per 60 secondi.

Se si desidera che l'allarme suoni in caso di urti o movimenti della cassaforte, procedere nel modo seguente: una volta aperta la porta, quando il display si spegne, digitare **0**; lo schermo indicherà **"BELL ON"** e si attiverà la funzione allarme.

F. MEMORIZZAZIONE DELLE ULTIME APERTURE

La cassaforte possiede un dispositivo di memorizzazione delle ultime 14 aperture della cassaforte. Si possono visualizzare sia i dati dell'ultima apertura della cassaforte che il codice usato per effettuare la stessa.

- Aprire la porta della cassaforte inserendo il codice di apertura.
- Una volta scomparso **"OPEN"** dallo schermo, quest'ultimo resta di colore azzurro; quindi digitare **0**.
- Sullo schermo apparirà **"PASS1"** e di seguito la data e l'ora dell'ultima apertura della cassaforte, oltre al codice che ha aperto la cassaforte stessa.
- Tenere premuto **0** finché non appariranno i dati relativi alle ultime aperture.

G. INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

Quando lo schermo indica **"LO-BATTE"**, è necessario cambiare le pile per ottimizzare il rendimento della cassaforte.

Se la cassaforte è chiusa, può essere aperta in due modi: utilizzando l'alimentatore esterno o la chiave di emergenza (vedere paragrafo B. *APERTURA DELLA CASSAFORTE*).

Per cambiare le pile, aprire il comparto che si trova dietro la porta e inserire a pile alcaline LR6 (AM3,AA) 1,5V, tenendo conto della polarità.

ATTENZIONE:



Se si desidera salvare i dati inseriti relativi a data - ora o alla registrazione delle ultime aperture, **cambiare le pile del comparto interno con il connettore di alimentazione esterno collegato alla parte anteriore, affinché il circuito elettronico rimanga in funzione.**

CERTIFICATO DI GARANZIA

La cassaforte è garantita 24 mesi dalla data di acquisto, in conformità alla Legge 23/2003 del 10 luglio relativa alla Garanzia di Vendita dei Beni di Consumo.

Secondo la legge, ABSS risponde delle mancanze di conformità che si verificano nell'arco di due anni riguardo a difetti di fabbricazione che intaccano il funzionamento della cassaforte, a partire dalla consegna della cassaforte stessa. Dai primi 12 mesi, l'acquirente dovrà dimostrare che la non conformità era già presente al momento dell'acquisto.

La garanzia non comprende le avarie causate da un utilizzo o installazione indebiti, eccesso di umidità o salinità, infiltrazioni di acqua o cemento, maltrattamento, manipolazione dei meccanismi da parte di persone non autorizzate, cause catastrofiche, colpi e cadute.

La riparazione o sostituzione per avaria di un pezzo, implica una proroga di 6 mesi della garanzia del pezzo riparato o sostituito. ABSS risponderà di mancanze di conformità determinanti la riparazione, se nella cassaforte si riprodurranno gli stessi difetti di origine che causarono la prima riparazione.

Dati di identificazione

Nome del rivenditore

Data della vendita

Nome dell'acquirente

Domicilio dell'acquirente

Dati di identificazione della cassaforte

Modello

Numero di serie

IMPORTANTE:

- Il rivenditore deve inserire i dati in modo chiaro e completo, con firma e timbro dell'azienda nell'apposito spazio.
- Il certificato rimarrà in possesso dell'acquirente.
- L'acquirente deve conservare la FATTURA DI ACQUISTO della cassaforte insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA per poter avvalorare la data di acquisto. Entrambi i documenti sono necessari per usufruire della Garanzia.

TIMBRO DEL RIVENDITORE


<GR>

Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του χρηματοκιβωτίου IGNUM.
Συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, για να αποφευχθεί η ακατάλληλη
χρήση του που θα ακυρώσει την εγγύηση.

A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το χρηματοκιβώτιο αυτό προορίζεται για την προστασία των αντικειμένων
σας αξίας και των εγγράφων σας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Λόγω του
αυξημένου βάρους του, συνιστάται να το τοποθετείτε σε σταθερό έδαφος.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ:

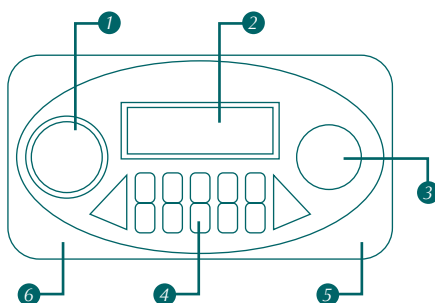

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Α. | 5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ |
| 2. ΟΘΟΝΗ. | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. |
| 3. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Β. | 6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ |
| 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. |

B. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ IGNUM

B.1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Τοποθετήστε στον εξωτερικό αγωγό τροφοδοσίας τις μπαταρίες που εσωκλείονται.
- Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του εξωτερικού αγωγού τροφοδοσίας στο μπροστινό κάτω αριστερά μέρος (βλ. 6). Θα ανάψει η οθόνη με την ένδειξη **"READY"**.
- Πιέστε **#1234#** και στρέψτε το μοχλό προς τα αριστερά. Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο σπρώχνοντας το μοχλό προς τα εσάς.
- Μόλις ανοίξει η πόρτα, αφαιρέστε τον εξωτερικό αγωγό τροφοδοσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ίδιες μπαταρίες για να τις τοποθετήσετε στην πίσω θήκη.
- Ανοίξτε τη θήκη που βρίσκεται πίσω από την πόρτα για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, και τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 (AM3, AA) 1,5V, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητά τους.

- Μόλις τοποθετηθούν οι μπαταρίες, η οθόνη θα ανάψει με την ένδειξη **“READY”** και το σύστημα θα ξεκινήσει σάρωση του κυκλώματος.
- Μετά, θα μπορέσετε να εισάγετε τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας, ώστε το χρηματοκιβώτιο να είναι ενημερωμένο. (Βλ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ C).
- Επίσης, συνιστάται σ’ αυτό το σημείο να αλλάξετε τον κωδικό ανοίγματος (Βλ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ D).


B.2. ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ:

- Εισαγάγετε το κλειδί ανοίγματος στην **κλειδαριά A**.
- Πιέστε το **πλήκτρο #**.
- Εισαγάγετε τον κωδικό ανοίγματος που πρέπει να αποτελείται από 4 ως 8 ψηφία (τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ή τον κωδικό **1234**, αν δεν αλλάξατε τον πρωτότυπο). Θα ακούσετε τρεις ήχους και η οθόνη θα δείξει **“OPEN”**.
- Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα, μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά και σπρώξτε το μοχλό προς τα εσάς για να ανοίξει η πόρτα.


Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο μόνο με τον κωδικό ανοίγματος. Όλα εξαρτώνται από τη θέση της **κλειδαριάς A**.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ A:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ: Γυρίστε δεξιόστροφα.

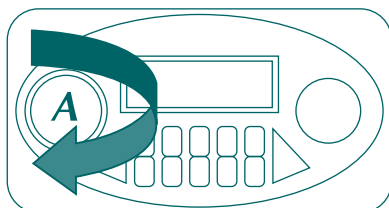

ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ: Γυρίστε αριστερόστροφα.

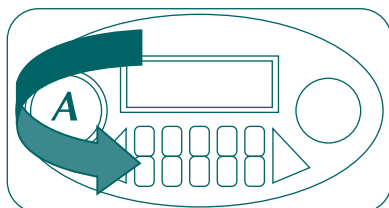

- Στην ανοιχτή θέση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.
- Στην κλειστή θέση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλειδί ανοίγματος και τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

B.3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Η ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό ανοίγματος, μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί ανοίγματος και το κλειδί έκτακτης ανάγκης.

- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα που κλείνει την κλειδαριά έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε τον σύνδεσμο του εξωτερικού αγωγού τροφοδοσίας κάτω δεξιά στο μπροστινό μέρος (βλ. ⑤) και θα ανοίξει το πλαστικό κάλυμμα που καλύπτει την κλειδαριά έκτακτης ανάγκης.
- Εισαγάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά έκτακτης ανάγκης **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Β** και το κλειδί ανοίγματος στην κλειδαριά ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Α**.
- Γυρίστε το κλειδί ανοίγματος δεξιόστροφα.
- Γυρίστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης αριστερόστροφα.
- Μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά και σπρώξτε τον προς τα εσάς για να ανοίξει η πόρτα.
- Μόλις ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, πιάστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας. Ενεργοποιείται έτσι ο προκαθορισμένος κωδικός **1234**.
- Αλλάξτε τον κωδικό ανοίγματος (βλ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ D).

B.4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ:

Για να κλείσετε το χρηματοκιβώτιο, σπρώξτε την πόρτα ως το τέρμα, και οι πείροι θα επιστρέψουν αυτόματα στη θέση τους κλεισίματος. Για πλήρες κλείσιμο, γυρίστε το κλειδί ανοίγματος στην κλειστή του θέση (γυρίστε το αριστερόστροφα) και αφαιρέστε το κλειδί.

C. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας εμφανίζονται στην οθόνη με την εξής σειρά: ΕΤΟΣ – ΜΗΝΑΣ – ΗΜΕΡΑ / ΩΡΑ / ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

Για να εισάγετε τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας, η οθόνη πρέπει να είναι σβηστή. Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Πιέστε το πλήκτρο * και το έτος θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο 8** για να ψάξετε το νούμερο που θέλετε με αύξουσα σειρά και το **πλήκτρο 0** για να το ψάξετε με φθίνουσα σειρά. Έπειτα, σταθεροποιήστε το έτος με το **πλήκτρο #**.
- Στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει ο μήνας, οπότε χρησιμοποιήστε πάλι τα **πλήκτρα 8** και **0** για να βρείτε το μήνα και σταθεροποιήστε τον με το **πλήκτρο #**.
- Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες για να ορίσετε διαδοχικά την ημέρα, την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας.

D. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Πιέστε το πλήκτρο #, και στην οθόνη θα εμφανιστεί “-----”.
- Εισαγάγετε κατ’ αρχήν τον τρέχοντα κωδικό ανοίγματος (**1234** αν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε) και πιέστε πάλι #. Θα ακούσετε έναν ήχο και η οθόνη θα δείξει “**OPEN**”.
- Πιέστε το πλήκτρο * και στην οθόνη θα εμφανιστεί “-----”. Εισαγάγετε τότε έναν κωδικό 4 ως 8 ψηφίων και επιβεβαιώστε τον πιέζοντας το πλήκτρο #. Τότε, η οθόνη θα δείξει “**INTO**”, που σημαίνει ότι η αλλαγή κωδικού πρόσβασης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
- Βεβαιωθείτε ότι πράγματι ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για την ασφάλειά σας, συνιστάται η αλλαγή του κωδικού ανοίγματος μόλις ανοίξετε για πρώτη φορά το χρηματοκιβώτιο. ΑΥΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.
- Αν εισάγετε λάθος ψηφίο, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο * για να το διαγράψετε.

E. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ Ή ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

Εάν εισάγετε λανθασμένο κωδικό ανοίγματος, στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη “**ERROR**” και θα ακουστούν τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι. Στην τρίτη συνεχόμενη εισαγωγή λανθασμένου κωδικού, το πληκτρολόγιο θα μπλοκαριστεί αυτόματα και ο συναγερμός θα χτυπήσει για 60 δευτερόλεπτα.

Εάν επιθυμείτε να χτυπάει ο συναγερμός μετά από χτύπημα ή μετακίνηση του χρηματοκιβωτίου, προχωρήστε ως εξής: μετά το άνοιγμα της πόρτας, όταν θα σβήσει η οθόνη, πατήστε το **πλήκτρο 0**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη “**BELL ON**” και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία συναγερμού.

Φ. ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει διάταξη μνήμης για τα τελευταία 14 ανοίγματα του χρηματοκιβωτίου. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα του τελευταίου ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου, καθώς και τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθεί αυτό το άνοιγμα.

- Ανοίξτε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου, εισάγοντας τον κωδικό ανοίγματος.
- Όταν εξαφανιστεί η λέξη **“OPEN”** από την οθόνη, αλλά συνεχίζει να υπάρχει με γαλάζιο χρώμα, πατήστε το **πλήκτρο 0**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη **“PASS1”** και κατόπιν η ημερομηνία και η ώρα του τελευταίου ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου, μαζί με τον κωδικό με τον οποίο άνοιξε το χρηματοκιβώτιο.
- Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο **0** και θα εμφανιστούν τα δεδομένα των τελευταίων ανοιγμάτων.

Γ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **“LO-BATTE”**, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση του χρηματοκιβωτίου. Εάν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειστό, μπορεί να ανοίξει με δύο τρόπους: μέσω του εξωτερικού τροφοδοτικού ή μέσω του κλειδιού έκτακτης ανάγκης (βλ. παράγραφο Β – ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ).

Για να αλλάξετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη που βρίσκεται πίσω από την πόρτα και τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 (AM3, AA) 1,5V, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητά τους.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν θέλετε να μην διαγραφούν τα δεδομένα της ημερομηνίας – ώρας ή των μητρώων των τελευταίων ανοιγμάτων, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών, από την ημέρα αγοράς του, όπως ορίζει ο Νόμος 23/2003, της 10ης Ιουλίου, περί Εγγυήσεων κατά την Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών.

Η ABSS ευθύνεται για σφάλματα συμμόρφωσης που παρουσιάζονται σε περίοδο δύο ετών για οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευής που επηρεάζει τη λειτουργία του χρηματοκιβωτίου, από την παράδοση του χρηματοκιβωτίου, σύμφωνα με το Νόμο. Από τους 12 πρώτους μήνες, ο αγοραστής θα πρέπει να αποδείξει ότι η μη συμμόρφωση ήδη υπήρχε κατά την παραλαβή του χρηματοκιβωτίου.

Εξαιρούνται της εγγύησης οι βλάβες που προκαλούνται ως συνέπεια λανθασμένης χρήσης ή εγκατάστασης, υπερβολικής υγρασίας ή αλατότητας, διείσδυσης νερού ή τσιμέντου, παραβίασης, χειρισμού των μηχανισμών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καταστροφικών αιτιών, χτυπημάτων ή πτώσεων.

Η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση λόγω βλάβης οποιουδήποτε εξαρτήματος, υπονοεί παράταση 6 μηνών της εγγύησης του επιδιορθωμένου ή αντικατεστημένου εξαρτήματος. Η ABSS θα ευθύνεται για τα σφάλματα συμμόρφωσης που προκάλεσαν αυτή την επιδιόρθωση, όταν παρουσιαστούν ξανά στο χρηματοκιβώτιο τα ίδια ελαττώματα που κατέστησαν αναγκαία την πρώτη επιδιόρθωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Όνομα διανομέα

Ημερομηνία αγοράς

Όνομα αγοραστή

Διεύθυνση αγοραστή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Μοντέλο

Σειριακός αριθμός

IMPORTANTE:

- Ο διανομέας πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ευκρινώς και χωρίς καθυστέρηση, και να υπογράψει και σφραγίσει το έντυπο στο σημείο που υποδεικνύεται.
- Το πιστοποιητικό θα παραμείνει στην κατοχή του αγοραστή.
- Ο αγοραστής πρέπει να κρατήσει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ του χρηματοκιβωτίου, μαζί με το Πιστοποιητικό Εγγύησης, για να μπορεί να πιστοποιηθεί η ημερομηνία αγοράς. Και τα δύο έγγραφα είναι απαραίτητα για να ισχύσει η Εγγύηση.

Σφραγίδα του διανομέα

